

MANUAL DE CONFIGURACION DE APP




eV+


1 Vincular un nuevo dispositivo

- 1) Al iniciar la APP por primera vez se le solicitarán permisos para **Encontrar dispositivos cercanos** y permisos de **Ubicación** (es necesaria la ubicación **Precisa**).

Es necesario aceptar estos permisos para poder conectarse con la estación de carga.

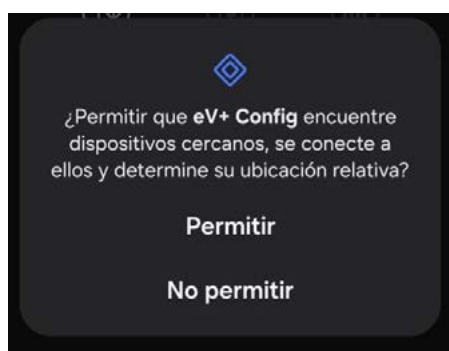

- 2) En el menú principal pulse el botón **Conectar** (será la única opción disponible cuando no se encuentre conectado a un dispositivo).

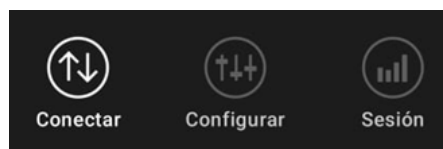

- 3) La APP comenzará a buscar dispositivos automáticamente y aparecerán listados en "Dispositivos disponibles" identificados por nombre.


Puede volver a buscar dispositivos pulsando el botón. 



- 4) Si la conexión fue exitosa volverá al menú principal y aparecerá el siguiente cartel en la zona inferior de la pantalla.



- 3) Si la conexión fue exitosa volverá al menú principal y aparecerá el siguiente cartel en la zona inferior de la pantalla.



2 Configuración del dispositivo



- 1) En el menú principal pulse el botón Configurar para acceder a las opciones de configuración del dispositivo.
- 2) En principio solo tendrá disponible la configuración del Modo Libre, el resto de las opciones estarán deshabilitadas hasta que active el Modo Administrador.

Pulse **Opciones avanzadas**.

- 3) Acepte los **Términos de Uso** y podrá habilitar el **Modo Administrador**.


Vuelva al menú anterior.

- 4) Con el Modo Administrador habilitado ahora tendrá disponible para modificar la totalidad de los ajustes..

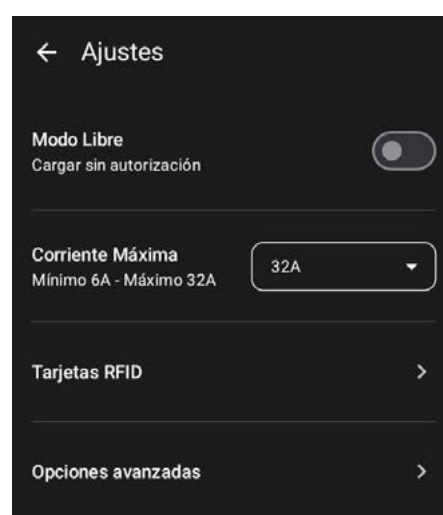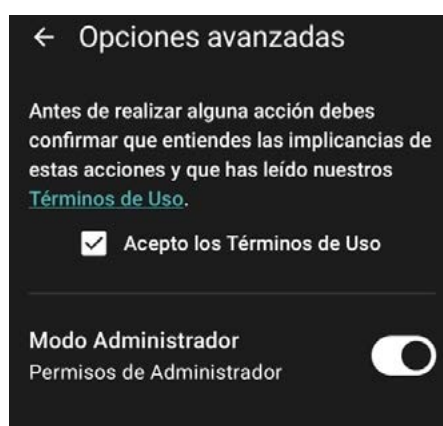

2.1. Corriente Máxima

- 1) Aquí se muestra la Corriente Máxima que podrá entregar el dispositivo. Para cambiar de valor pulse sobre el cuadro que muestra dicho valor.




***Maneje esta configuración con extremo cuidado. Puede llegar a dañar la instalación eléctrica y/o su dispositivo.**

- 2) Se desplegará una lista con los valores permitidos por el aparato, desde 6 A mínimo hasta 32 A máximo.

Seleccione el valor deseado y se cerrará la lista desplegada anteriormente.




- 3) El nuevo valor de Corriente Máxima configurada se mostrará en el cuadro de texto.




2.2. Modo Libre


- 1) Pulse el botón para Habilitar el Modo Libre del cargador.




- 2) Con el Modo Libre habilitado, el dispositivo iniciará una sesión de carga apenas se conecte a un vehículo que permita la carga.

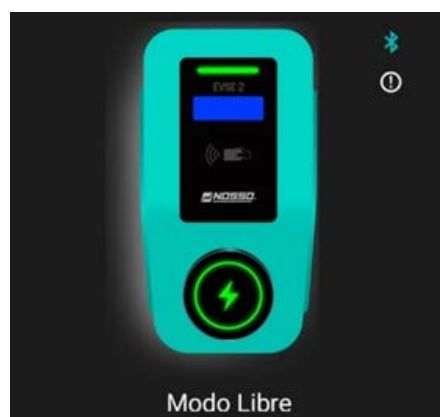


- 3) No será posible detener la sesión de carga mediante la APP o tarjeta RFID.



- 3) No podrá Deshabilitar el Modo Libre mientras haya una conexión con un vehículo o una sesión de carga activa.





- 4) Pulse el botón para Deshabilitar el Modo Libre del cargador.



2.3. Tarjetas RFID


- 1) Pulse **Tarjetas RFID** para ingresar al menú de opciones RFID
- 2) Desde este menú podrá dar de alta nuevas tarjetas para autorizar la carga, o eliminar la totalidad de las tarjetas de la memoria del cargador.

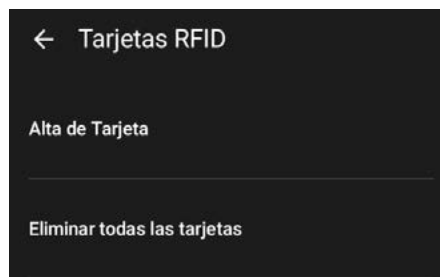

2.3.1) Alta de Tarjeta

- 1) Pulse Alta de Tarjeta para grabar una nueva tarjeta RFID. Aparecerá esta notificación en la App.
- 2) La pantalla del cargador indicará que acerque una nueva tarjeta a registrar.
- 3) Acerque su nueva tarjeta a la zona del lector RFID del cargador.

***Usted dispondrá de 15 segundos para acercar la nueva tarjeta. Pasado ese periodo de tiempo se cancelará la opera-**




ción de Alta de tarjeta, teniendo que repetir el proceso.

- 4) La tarjeta quedará registrada y habilitada para su uso en el cargador.

***El cargador podrá tener registradas hasta 100 tarjetas RFID distintas.**

2.3.2) Eliminar todas las tarjetas

- 1) Pulse **Eliminar todas las tarjetas**. Aparecerá esta notificación en la App.
- 2) La pantalla del cargador indicará que se han borrado todas las tarjetas registradas, incluida la tarjeta **MAESTRO**.
- 3) La pantalla del cargador indicará que la siguiente tarjeta que aproxime será dada de alta como la nueva tarjeta **MAESTRO**.



***Tenga especial cuidado utilizando esta opción, ya que borrará todas las tarjetas registradas y autorizadas en el cargador. 100 tarjetas RFID distintas.**

3 Sesión de carga

3.1 Iniciar/Finalizar una sesión de carga


- 1) En el menú principal pulse el botón **Iniciar Carga**.

El equipo habilitará la sesión de carga y quedará a espera del vehículo para comenzar a cargar.

El botón **Iniciar carga** cambiará por **Detener Carga**.



- 2) Durante la sesión el cargador puede tomar 3 posibles estados que visualizará en la APP:

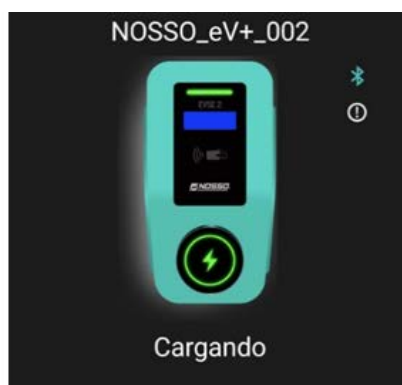

- 3) Para finalizar la sesión pulse el botón **Detener Carga**.

El botón **Detener carga** cambiará por **Iniciar carga**.



3.2 Información de sesión de carga

- 1) Pulse Sesión durante una sesión de carga.



- 2) Se abrirá una nueva ventana donde podrá visualizar en tiempo real los datos de la sesión actual:

Estado del cargador, pudiendo ser Cargando, Conectado, Error.

Tiempo de carga, tiempo transcurrido desde el inicio de sesión.

Potencia de carga, la potencia actual entregada por el cargador, expresada en KiloWatt (kW)

Energía acumulada, el total de energía entregada desde el inicio de la sesión, expresada en KiloWatt por hora (kWh)

← Sesión
Estado: Cargando
Tiempo de carga: 01:14:28
Potencia de carga 11,83 kW
Energía acumulada 12,49 kWh

ev+

